


## Onikuma CW905 vezeték nélküli Gamer egér

### Használati útmutató

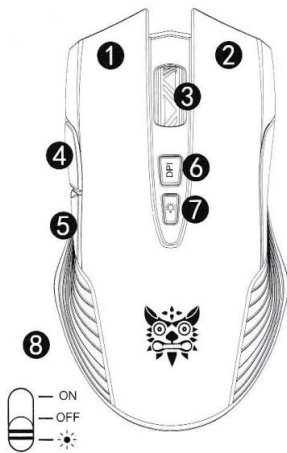

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgő/Középső gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI+/- gomb
7. Fényeffekt kapcsoló
8. Ki/Bekapcsoló gomb, Fény ki/bekapcsoló gomb

### Az egér töltése

Az egér feltöltéséhez csatlakoztassa az USB kábelt az egérhez és a számítógépéhez. Az egér töltés közben – vezetékiesen – is használható.

Töltés közben az egér görgő LED-je folyamatosan világít, a töltés befejezésekor kialszik. Ha az egér akkumulátorának feszültsége 2.8V alá esik a görgő LED-je zöld villogással jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, szükséges annak feltöltése.

Ha az egeret USB hálózati töltővel tölti ügyeljen arra, hogy a töltő kimeneti áramerőssége ne haladja meg az 500mA-t, mert a nagyobb áramerősség az akkumulátor károsodását okozhatja!

### Alvó mód

- Ha az egeret 1 percig nem használja az RGB világítás kialszik. A felébresztéshez mozdítsa meg az egeret
- Ha az egeret 5 percig nem használja az alul található optikai érzékelő villogni kezd. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot
- Ha az egeret 10 percig nem használja az alul található optikai érzékelő kialszik. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot.
- Ha az egér vevőegységét nem csatlakoztatja és emiatt az egér nem találja meg az RGB háttérvilágítás automatikusan kialszik

### Bekapcsolás, világítás és fényeffektek

Az egeret az alul található Ki/Bekapcsoló gombbal tudja ki/bekapcsolni.

A kapcsolónak 3 állása van:

- ON: Egér bekapcsolva / Fények kikapcsolva
- OFF: Egér kikapcsolva / Fények kikapcsolva
- Lámpa ikon: Egér bekapcsolva / Fények bekapcsolva

A különböző fényeffektek között a 7-es gombot egyszer megnyomva tud váltani.

A világítás úgy is ki/bekapcsolható, hogy a 7-es gombot 3-5 másodpercig nyomva tartja.

### DPI (érzékenység)

Az egér 5 különböző DPI beállítással rendelkezik. Az egyes beállítások között a DPI +/- (6) gombbal tud váltani.

Az egyes DPI értékek megfelelően a görgő 1-5x felvillan.

Az egyes DPI értékekhez tartozó villanások:

- 1 villanás: 600DPI
- 2 villanás: 1000DPI
- 3 villanás: 1600DPI
- 4 villanás: 2400DPI
- 5 villanás: 3600DPI

### Figyelmeztetések:

- Ne használja az egeret olyan felületeken, mint pl. szőnyeg, durva fapelület stb.
- Ne rázza erősen vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne rángassa és ne feszítse meg az egér kábelét
- Ne ütögesse az egeret
- Ne használja magas hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne merítse víz alá, óvja a fröccsenő víztől. Az egér nem vízálló

### Specifikáció

- Kapcsolat: 2.4GHz vezeték nélküli
- Érzékelő lekérdezési aránya: 125Hz
- Csatlakozás: USB-C
- DPI: 600/1000/1600/2400/3600
- Háttérvilágítás színe: RGB
- Működési feszültség: 3.2V
- USB Működési áram: 6mA (fény ki), 27mA (fény be)
- Akkumulátor: 700mA Li-Ion, beépített
- Működési idő: kb. 23 óra (bekapcsolt fényekkel)
- Kábel hossza: kb. 1m
- Tömeg: kb. 170g
- Méret (ho. x szé. x ma.): 127x71x40mm

**Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.**

**A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papíralapon, sem részben, sem egészben.**

**A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.**