


Onikuma CW905 vezetékes Gamer egér

Használati útmutató

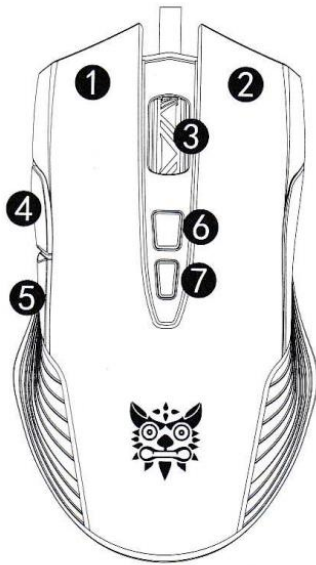

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgő/Középső gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI+ gomb
7. DPI- gomb

Világítás és Fény effektek

Az egér háttérvilágítását ki/bekapcsolásához a tartsa nyomva Középső gombot (3), majd nyomja meg a DPI+ (6) gombot egyszer.

A különböző fényeffektek között a Bal gomb (1) nyomva tartásával, majd a DPI- (7) gomb egyszeri megnyomásával tud váltani.

DPI (érzékenység)

Az egér 6 különböző DPI beállítással rendelkezik. Az egyes beállítások között a DPI +/- (6-7) gombokkal tud váltani. Az egyes DPI értékeket színek is jelölik. Az egyes DPI értékhez tartozó szín 4x felvillan annak beállításakor.

Az egyes színekhez tartozó DPI értékek:

- Zöld: 800DPI
- Pink: 1600DPI
- Kék: 2400DPI
- Piros: 3200DPI
- Cián: 4800DPI
- Sárga: 6400DPI

Figyelmeztetések:

- Ne használja az egeret olyan felületeken, mint pl. szőnyeg, durva fafelület stb.
- Ne rázza erősen vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne rángassa és ne feszítse meg az egér kábelét
- Ne ütögesse az egeret
- Ne használja magas hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne merítse víz alá, óvja a fröccsenő víztől. Az egér nem vízálló

Specifikáció

- Kapcsolat: Vezetékes
- Csatlakozás: USB
- DPI: 800/1600/2400/3200/4800/6400
- Háttérvilágítás színe: RGB
- Működési feszültség: 5V
- Működési áram: $\geq 100\text{mA}$
- Kábel hossza: kb. 1.5m
- Tömeg: kb. 132g
- Méret (ho. x szé. x ma.): 127x71x40mm

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.