


## LED-es óra hőmérséklet kijelzéssel

### Használati útmutató

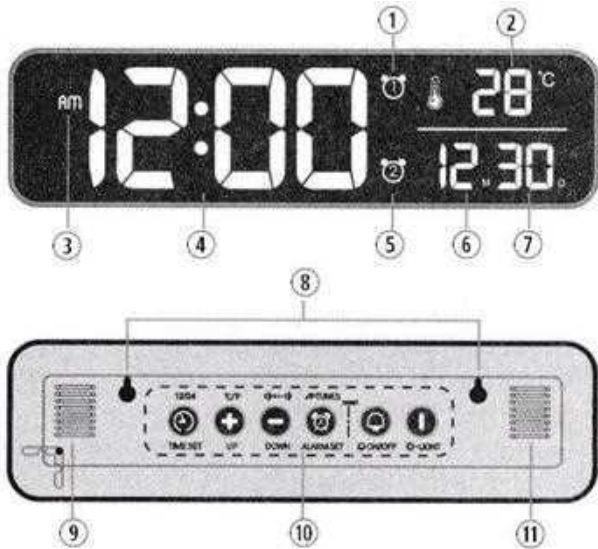

1. Első ébresztés
2. Hőmérséklet
3. 12/24 órás formátum
4. Idő
5. Második ébresztés
6. Hónap
7. Nap
8. Szellőző nyílás
9. Funkció gombok
10. Hangszóró

### Csatlakoztatás

Csatlakoztassa az óra USB kábelét egy hálózati USB adapterhez (min. 5V/1A).

### Dátum és idő beállítása

1. 3 másodpercig tartsa nyomva a „TIME SET” gombot, a „year” felirat villogni kezd, a „+” és „-” gombokkal állítsa be az évszámot
2. Újra nyomja meg 1x a „TIME SET” gombot, a „M” felirat villogni kezd, a „+” és „-” gombokkal állítsa be a hónapot
3. Újra nyomja meg 1x a „TIME SET” gombot, a „D” felirat villogni kezd, a „+” és „-” gombokkal állítsa be a napot
4. Újra nyomja meg 1x a „TIME SET” gombot az Óra beállításához. A beállítást a „+” és „-” gombokkal tudja elvégezni
5. Újra nyomja meg 1x a „TIME SET” gombot az Perc beállításához. A beállítást a „+” és „-” gombokkal tudja elvégezni
6. Újra nyomja meg 1x a „TIME SET” gombot a beállítás befejezéséhez.

### 12/24 órás formátum beállítása

Normál módban nyomja meg a „TIME SET” gombot a 12/24 órás kijelzés közötti váltáshoz.

## Ébresztések beállítása

1. 3 másodpercig tartsa nyomva az „ALARM SET” gombot. Az 1-es ébresztés ikonja villogni kezd. A „+” / „-” gombokkal állítsa be az Órát. Ismét nyomja meg az „ALARM SET” gombot és a „+” / „-” gombokkal állítsa be a percet. Ismét nyomja meg az „ALARM SET” gombot és a „+” / „-” gombokkal válassza ki az ébresztőhangot.
2. Ismét nyomja meg az „ALARM SET” gombot az 1-es ébresztés beállításának befejezéséhez és a 2-es ébresztés beállításának megkezdéséhez. Végezze el a beállítást az előző pontban leírtaknak megfelelően.
3. Normál módban az „ON/OFF” gomb megnyomásával tudja bekapcsolni az 1-es vagy 2-es, vagy mindkettő ébresztést. A kijelzőn az aktivált ébresztés(ek) LED-je világítani kezd.
4. Ébresztés közben bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést. Az ébresztés 2 percig tart.

## Hőmérséklet beállítása

Normál módban a „+” gomb megnyomásával tud váltani Celsius vagy Fahrenheit mértékegységű kijelzés között.

## Hangerő beállítása

Normál módban a „-” gomb megnyomásával tudja beállítani a hangerőt. Kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.

## Zene lejátszása

Normál módban nyomja meg az „ALARM SET/TUNES” gombot a zene lejátszásához. Egy zene folyamatosan ismétlődik.

## Fényerő beállítása

Normál módban a „LIGHT” gomb megnyomásával tudja beállítani a kívánt fényerőt.

## Tartalék akkumulátor funkció

Az óra tartalmaz egy CR2025 Lítium gombelemet, amely segít megőrizni az óra beállításait áramszünet esetén.

Megjegyzés: a tartalék elem nem tudja működtetni az órát, kizárólag az óra beállításának megőrzésére szolgál áramszünet esetén.

## Visszaállítás

Ha az óra kijelzője abnormálisan működik nyomja meg a „RESET” gombot, amely törli az összes beállítást.

## **Specifikáció**

- Anyaga: ABS
- Kijelző típusa: LED
- Kijelzés módja: Digitális
- Tápellátás: USB (5V/1A), az adapter nem tartozék
- USB kábel hossza: 1.5m
- Fényerő: 5 lépésben állítható
- Beállítási mód: Gombokkal
- Memória: Beépített CR2025 Li-Ion elem
- Mérete: 26.5 x 7 x 3.5cm
- Tömege: 270g

## **Figyelmeztetések**

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős hőhatásnak
- Ne próbálja meg szétszedni
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne merítse víz alá

**Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezi és szerzői jog védi.**

**A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.**

**A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.**