


Lenovo Thinkplus XT60 Bluetooth headset és fülhallgató

Használati útmutató

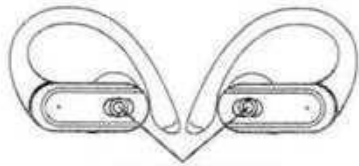

Multifunkciós gombok

A fülhallgatók és a tok feltöltése

Csatlakoztassa a csomagban található (vagy ennek megfelelő) USB/USB Type-C kábelt a tokhoz és egy hálózati USB adapterhez (5V/1A ajánlott).

A tok digitális kijelzőjén %-ban látható a tok töltöttsége és skálán a fülhallgatók töltöttsége (L/R).

Első használat előtt mindenféleképpen töltsse fel a tokot és a fülhallgatókat.

Ha huzamosabb ideig nem használja a fülhallgatót, előtte mindenféleképpen töltsse fel a tok akkumulátorát (és a fülhallgatókat).

Fülhallgatók ki- és bekapcsolása

A fülhallgatók bekapcsolásához vegye ki azokat a töltő tokból és automatikusan bekapcsolnak, a tokba visszahelyezve és a tokot becsukva automatikusan kikapcsolnak.

A fülhallgatókat úgy is ki- bekapcsolhatja, hogy az érintőgombot hosszan megérintve tartja (bekapcsoláshoz 2-4 másodpercig, kikapcsoláshoz 3-5 másodpercig tartsa megérintve a fülhallgató MF gombját).

Ha a fülhallgatókat nem párosítja semmilyen eszközzel 3 perc után automatikusan kikapcsolnak.

A bal (vagy jobb) fülhallgató alacsony töltöttsége esetén 60 másodpercenként csipogás hallható. Ha nem tölti fel a fülhallgatót, akkor az (ok) automatikusan kikapcsol(nak).

Párosítás

Vegye ki a fülhallgatókat a tokból, azok automatikusan bekapcsolnak és egymáshoz csatlakoznak.

Telefonnal történő párosításhoz telefonja Bluetooth menüjében keresse meg a „thinplus XT60” fülhallgatót, majd párosítsa vele telefonját.

Sikeres párosítás esetén a fülhallgatók LED-jei kialszanak.

Ha a két fülhallgató nem kapcsolódik egymáshoz (csak az egyik fülhallgatóban hallatszik hang, a Bluetooth listában 2x jelenik meg a fülhallgató) ellenőrizze, hogy a fülhallgatók nem csatlakoznak-e semmilyen eszközhöz, majd 5x nyomja meg mindkét fülhallgatón az MF gombot, majd helyezze vissza őket a tokba és csukja be azt.

Ha valamelyik fülhallgatót visszahelyezi a tokba és bezárja a tok fedelét, az automatikusan kikapcsol, de a másik fülhallgató tovább használható.

Zene lejátszás

- Zene lejátszás elindításához / megállításához 1x érintse meg valamelyik fülhallgató érintő gombját
- Az Előző zeneszám lejátszásához 3x érintse meg a bal fülhallgatót gombját
- A Következő zeneszám lejátszásához 3x érintse meg a jobb fülhallgató gombját
- A hangerő Növeléséhez 2x érintse meg a jobb fülhallgató gombját
- A hangerő Csökkentéséhez 2x érintse meg a bal fülhallgató gombját

Hívások kezelése

- Hívás Fogadásához / Befejezéséhez 1x érintse meg bármelyik fülhallgató gombját
- Hívás Elutasításához 2 másodpercig tartsa megérintve bármelyik fülhallgató gombját

Hangasszisztens

Az asszisztens elindításához 2 másodpercig tartsa megérintve a bal fülhallgató gombját.

Az asszisztens kikapcsolásához 2 másodpercig tartsa megérintve a bal fülhallgató gombját.

Egy fülhallgató használata esetén 2 másodpercig tartsa megérintve a bal (vagy jobb) fülhallgató gombját.

Zene- Játék mód

A játékmód beállításához 2 másodpercig tartsa megérintve a jobb fülhallgató gombját (csipogás hallható).

A zenemódra történő visszaváltáshoz 2 másodpercig tartsa megérintve a jobb fülhallgató gombját (csipogás hallható).

Gyárilag a zene mód van beállítva.

Egy fülhallgató használata esetén nincs lehetőség zene- játék mód közötti váltásra.

Fülhallgató állapotjelző LED

- Bekapcsoláskor: a LED piros-kéken villog
- Kikapcsoláskor: a LED 3x pirosan felvillan
- Fülhallgatók egymáshoz csatlakozása előtt: a LED lassan piros-kék színűen villog
- Párosítási állapot: a fő fülhallgató LED-je piros-kék színűen villog, a másodlagos fülhallgató LED-je kialszik
- Párosítás után: mindkét fülhallgató LED-je kialszik

Specifikáció

- Kapcsolat: Bluetooth V5.3
- Működési távolság (teljes rálátással): kb. 10m
- Működési idő: kb. 6.5 óra (függ a beállított hangerőtől)
- Feltöltési idő: kb. 1.5 óra (fülhallgatók)
- Feltöltési idő: kb. 1.5 óra (tok)
- Frekvenciatartomány: 20-20000Hz

Figyelmeztetések

- Ne tegye ki napfénynek vagy erős hőhatásnak, mert az károsíthatja az elektronikát és csökkenti az akkumulátor élettartamát
- Ne próbálja meg szétszedni
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne töltsen 10 óránál hosszabb ideig
- Ne használja túl nagy hangerőn, mert halláskárosodást okozhat
- Tartsa távol gyermekektől
- Ne merítse víz alá

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.