


Ipega Bluetooth játékvezérlő Használati útmutató (PG-9128)

Bevezető

1. A játékvezérlő különböző operációs rendszerekhez és eszközökhöz használható driver telepítése nélkül:
 - a. Android 6.0+ tablet, okostelefon
 - b. Android Okos Tv, TV Box
 - c. iOS 11.0 - 13.3.1 (iOS 13.4 nem támogatott) tablet, okostelefon
 - d. Window 7/8/10 PC
2. A játékvezérlőben max. 95 mm széles eszközök helyezhetőek be.

A gyártó nem vállal felelősséget azon kompatibilitási problémák miatt, amelyek a játékokat futtató szoftverkörnyezet (Android, iOS, Windows) megváltoztatásából (beleértve a frissítést és/vagy a forráskód megváltoztatását) adódnak. A gyártó továbbá nem vállal felelősséget, ha a játékvezérlő egy adott játékhoz nem használható vagy egy adott eszközökhöz nem csatlakoztatható, kivéve, ha azt a játékvezérlő meghibásodása okozza. A MediaTek platformot használó telefonokat az eszköz nem támogatja.

Gombok, állapotjelző LED-ek

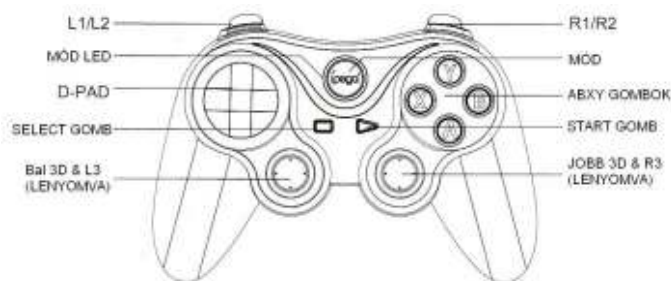

Műszaki paraméterek

1. Működési feszültség: DC 3,7 V
2. Áramfelvétel: <20 mA
3. Statikus feszültség: <15 uA
4. Bemeneti feszültség/áramerősség: DC 5V / 500 mA
5. Folyamatos működési idő: >10 óra
6. Teljes feltöltési idő: kb. 2 óra
7. Bluetooth 4.0 működési távolság: ≤8 méter
8. Akkumulátor kapacitása: 400 mAh
9. Készenléti idő: teljes feltöltés után kb. 40 nap
10. Doboz tartalma: Gamepad, Telefon tartó, D-PAD kupak, MicroUSB kábel

Töltés/Alvó állapot/Felébresztés

1. A MÓD gomb jobb alsó sarkában található 4-es LED gyors villogása jelzi, hogy az akkumulátor lemerülően van
2. A LED lassan villog a töltés ideje alatt és folyamatos világításra vált, miután a töltés befejeződött
3. A játékvezérlő automatikusan alvó módra vált, ha 5 percnél tovább nincs használatban. Felébreszteni a MÓD gomb megnyomásával lehet, ilyenkor automatikusan újracsatlakozik
4. A MÓD gomb 3 másodperces nyomva tartásával kikapcsolhatja a játékvezérlőt (minden LED kialszik).

Direct Play mód (Android V3)

A párosításhoz tartsa nyomva az A és MÓD gombokat 2 másodpercig (a MÓD gomb bal felső sarkában található 1-es LED gyors villogásra vált). Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 eszközt és párosítsa azzal (az 1-es LED folyamatos világításra vált). Ha korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön.

Direct Play módban a gamepad és az érintőképernyő nem használható egy időben.

Direct Play mód (iOS V3)

A párosításhoz tartsa nyomva az Y és MÓD gombokat 2 másodpercig (a MÓD gomb jobb felső sarkában található 2-es LED gyors villogásra vált). Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 eszközt és párosítsa azzal (az 2-es LED folyamatos világításra vált).

Ha korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön.

Gombok funkcióinak beállítása (Direct Play mód Android / iOS)

Amennyiben szeretné megváltoztatni az egyes gombok funkcióit, töltsse le a ShootingPlus applikációt az Apple App store-ból / Google Play áruházból.

Android standard game mód

A párosításhoz tartsa nyomva az X és MÓD gombokat 2 másodpercig (a MÓD gomb bal alsó sarkában található 3-as LED gyors villogásra vált). Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 eszközt és párosítsa azzal (az 3-as LED folyamatos világításra vált). Ha korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön.

Ebben a módban olyan játékokkal játszhat, mint pl.: Fortnite, Implosion, Dead Trigger, Dead Effect, CS Portable stb..

Vezetékes mód

A gamepad vezetékesen is csatlakoztatható Windows rendszerű PC-hez, P3 / N-S konzolokhoz és Android rendszert használó eszközökhöz.

Ehhez tartsa lenyomva az R1 gombot és közben csatlakoztassa az USB kábel eszközhöz (1-es/3-as LED gyorsan villog). Sikeres csatlakozás esetén a 3-as LED folyamatos világításra vált.

Alapesetben X-input 360 mód (XBOX 360 controller emulátor) került beállításra (3-as LED folyamatosan világít). D-input módra (Direkt input mód) váltáshoz nyomja meg a SELECT és START gombokat egy időben.

Megjegyzések

1. Ne tárolja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen.
2. Ne töltsön közvetlenül tűz vagy hőforrás mellett.
3. Ne szedje szét, ne próbálja megjavítani, mert az a garancia elvesztését vonhatja magas után.
4. Óvja az ütődésektől, karcolásoktól.
5. A controller beépített akkumulátort tartalmaz, ne dobja kommunális szemétkébe

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától (Shenzhen Ipega Electronic Technology Co., Ltd.) származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.