


3D nyomtató toll Használati útmutató

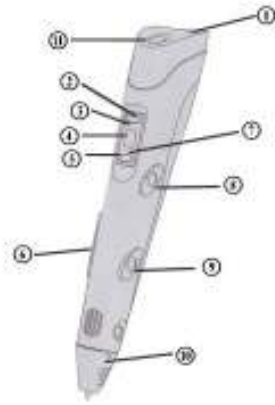


Csatlakozók és gombok

1. Tápcsatlakozó
2. Hőmérséklet növelése
3. Tápfeszültség jelző LED
4. LCD kijelző
5. Hőmérséklet csökkentése
6. Sebesség szabályzó
7. Működés jelző LED
8. Üritő gomb
9. Töltő gomb
10. Integrált fűtőfúvóka
11. Anyag betöltő nyílás

Használat

1. Csatlakoztassa a csomagban található AC/DC hálózati adaptert vagy az USB kábelt (ez utóbbihoz szüksége lesz még egy 5V/2A teljesítményű USB hálózati töltőre is). A tápfeszültség jelző LED (3) sárga fénnel világít, jelezve, hogy a toll készenléti állapotban van.
2. Az LCD kijelzőn (4) megjelenik a „PLA” vagy az „ABS” felirat. Válassza ki a használni kívánt anyagot, majd nyomja meg a Töltő gombot (9). Ügyeljen arra, hogy mindig a használt anyagnak megfelelő beállítást használja, mivel a két anyagot különböző hőmérsékletre kell felmelegíteni.
3. Várja meg míg a toll eléri az anyagnak megfelelően beállított hőmérsékletet. A megfelelő hőmérséklet elérésekor a működés jelző LED (7) Pirosról zöldre vált.
4. Helyezze az anyagot a betöltő nyílásba és tartsa nyomva a töltő gombot (9). Addig tartsa nyomva, amíg az anyag megjelenik a fúvóka végén (10).
5. Most már elkezdheti használni a tollat. Az anyag adagolásának a sebességét a toll oldalán található csúszkával (6) szabályozhatja.
6. A betöltött anyagok olvadási hőmérséklete különböző, ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő hőmérsékletet használja (lásd: Hőmérséklet beállítása)
7. Ne érintse meg a fúvókát használat közben.
8. Ha 5 percig nem használja a tollat az automatikusan készenléti módba kapcsol, a működés jelző LED kialszik. Ha újra használni szeretné a tollat nyomja meg a töltő (9) gombot.
9. Ha szeretne másik anyagot-színt használni tartsa nyomva az üritő (8) gombot addig, amíg az anyag teljesen kiürítésre kerül. A töltő/üritő motor 20 másodperc működés után automatikusan leáll, vagy a töltő/üritő gomb megnyomásával is leállíthatja.
10. A felmelegedési idő függ a beállított és a környezeti hőmérséklettől.
11. Mielőtt anyagot tölt a tollba mindig vágja egyenesre a végét.
12. Mindig ürítse ki a betöltött anyagot, ha befejezi a toll jóhasználatát.
13. A tollat használat közben kb. 65 fokban tartsa

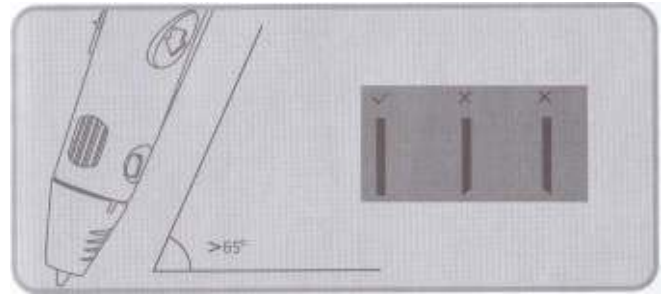

Hőmérséklet beállítása

1. Alacsony sebességnél, ha fúvóka „recsegő” hangot ad azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magasra van állítva. A hőmérséklet szabályzó gombbal csökkentse a hőmérsékletet (8-15 fokok csökkentés ajánlott).
2. Ha használat közben buborékok keletkeznek a fúvókánál azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magasra van állítva. A hőmérséklet szabályzó gombbal csökkentse a hőmérsékletet (3-8 fokok csökkentés ajánlott).
3. Normál esetben, ha a hőmérséklet megfelelően van beállítva a fúvókából távozó anyag sima és buborékmentes.
4. Ha a kijövő anyag sötét/homályos és a motor hallhatóan erőlködik azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl alacsonyra van állítva. A hőmérséklet szabályzó gombbal növelje a hőmérsékletet (3-5 fokok növelés ajánlott).

Figyelmeztetések

1. Ezt az eszközt kizárólag 8 év feletti gyerekek (szülői felügyelettel) vagy felnőttek használhatják!
2. A fúvóka használat közben akár 230°C-ra is felmelegedhet, ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a fúvókát, mert égési sérüléseket okozhat.
3. A tollba csak az ahhoz gyártott PLA vagy ABS anyagot használja.
4. Tartsa távol a víztől.
5. Használat után tárolja biztonságos helyen, ahol nem férnek hozzá gyerekek.

Specifikáció:

- Kompatibilis anyagok: PLA vagy ABS
- A betölthető anyag átmérője: 1.75mm
- Fúvóka átmérője: 0.7mm
- Melegítési hőmérséklet: 160-210°C (PLA), 210-235°C (ABS)
- Tápellátás: DC 12V 2A 24W / 5V 2A 10W
- Tömege: 65g
- Mérete: 184 x 31 x 46mm

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben. A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóság tartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.